

Real Trace Terminal

- Anwendung
 - Daten per Real Trace Terminal vom Silicon Labs CP210x exportieren

Anwendung


Daten per Real Trace Terminal vom Silicon Labs CP210x exportieren

Einleitung

In diesem Artikel geht es kurz darum wie wir von unserem **Silicon Labs CP210x** Daten nach Excel exportieren können. Dazu verwenden wir das Programm **Real Trace Terminal**.


Daten exportieren

Im ersten Schritt müssen wir das **Silicon Labs CP210x** per USB-Kabel an unseren Rechner anschließen. Dadurch wird ein Virtueller COM-Port erstellt über den der Rechner mit dem Gerät kommuniziert. Diesen kann man im Geräte-Manager einsehen.

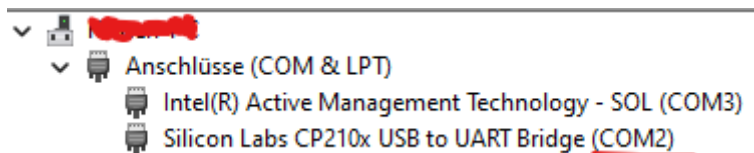

Achtung: Stelle sicher das der entsprechende Treiber auf deinem Computer installiert ist.

Im nächsten Schritt öffnen wir das **Real Trace Terminal**. Dort stellen wir unter **File / Connection Settings** den COM-Port der USB-Schnittstelle ein.

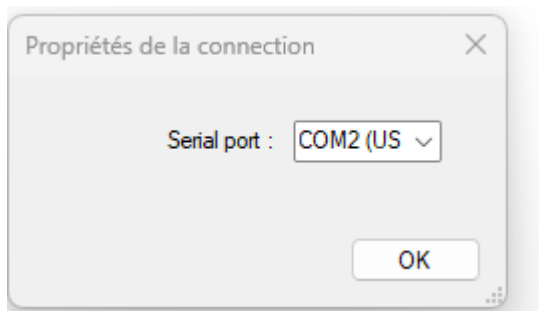

Sobald die Verbindung eingerichtet ist, können wir unter **Connection / Connect** die Verbindung zum Gerät aufbauen. Es sollte jetzt unten in grüner Schrift "*Connected*" stehen.

Unter Options müssen nun folgende Einstellungen eingestellt werden:

Show All Data: Deaktiviert

Language: English

Keyboard: QWERTY

Dann müssen wir das Real Trace Terminal mit Excel verknüpfen. Unter **File / Link to Application** anklicken und dann ein Excel Fenster öffnen. Excel wird nun verbunden.

Nun können wir die Daten vom Gerät über **Einstellungen** importieren!

Info: Stelle sicher das auf dem Gerät **HEX** deaktiviert ist!

Beim Import der Daten ist zu beachten, das die Excel Anwendung im Hintergrund läuft, und das **Real Trace Terminal** hier im Vordergrund steht.